



Soneco DE-360 käyttöohje

Soneco DE-360 latauslaite on tarkoitettu tuottamaan pienjännitteisten akkukäyttöisten laitteiden lataamiseen tarvittavan virran verkkovirrasta riippumatta. Laite sopii useille erilaisille kannettaville kohdelaitteille kuten MP3-soittimet, digitaaliset kamerat, matkapuhelimet yms. joita voi ladata 5,4 V jännitteellä 500 mA latausvirralla.

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä:

1. Ennen käyttöönottoa
 - Tarkista pakkauksen sisältö. Pakkauksesta löytyy
 - o DE-360
 - o USB latausjohto , jolla DE-360 voidaan ladata tietokoneen USB-väylästä
 - o DC-ulostulokaapeli kohdelaitteen lataamiseksi
 - o 2 kpl DC-latauspistokkeita, soveltuvat Nokian matkapuhelinmalleihin
 - o Kantopussi
 - o Käyttöohje
 - Ennen ensimmäistä käyttöä laitetta on ladattava vähintään 6 tuntia kunnes punainen LED-valo sammuu
 - DE-360 -laitetta ei saa kytkeä edelleen kohdelaitteeseen silloin kun sitä ladataan.
 - Laite sammuu automaattisesti mikäli sen antojännite oikosuljetaan. Tästä palautumiseksi kytke DC-ulostulokaapeli uudelleen.
 - DE-360 –laitetta ei saa hävittää polttamalla tai veteen upottamalla vaan se tulee kierrättää kuten ympäristömääräykset edellyttävät akuille ja elektronisille laitteille
 - DE-360 –laitetta ei saa käyttää liian alhaisessa tai korkeassa lämpötilassa
 - Mikäli kohdelaitetta käytetään DE-360 –laitteen ollessa kytkettynä siihen, tulee kohdelaitteen virta katkaista ennen DE-360 –laitteen irtikytkemistä mahdollisten jännitepiikkien vahingollisen vaikutuksen välttämiseksi
 - Älä käytä vahingoittunutta tai vioittunutta DE-360 –laitetta vaan palauta se jälleenmyyjälle
 - Älä anna lasten käyttää DE-360 –laitetta ilman opastusta tai valvontaa

2. DE-360 –laitteen lataaminen

Laite voidaan ladata tietokoneen USB-portin kautta kytkemällä laitteen mukana toimitettu USB-latausjohto latausliittimeen (DC input)

Laitteen latautuessa punainen Input LED valo palaa ja kun laite on latautunut, sammuu punainen LED-valo. Kytke laite tällöin irti latauksesta.

3. Kohdelaitteen lataaminen DE-360 avulla


Kytke DC-ulostulokaapeli DE-360 –laitteen ulostuloliittimeen (DC Output). Valitse laitteeseesi sopiva latauspistoke ja kytke se ulostulokaapeliin. Kytke tämän jälkeen kohdelaitteeseen ja seuraa sen lataantumista. DE-360 –laitteen vihreät LED-valot palavat kun kohdelaitteeseen latautuu. Kun 4 vihreää LED-valoa palaa tarkoittaa se että DE-360 on täydessä latauksessa. Kun DE-360 –laite on purkanut kokonaan varauksensa, kaikki vihreät LED-valot sammuvat. Laita DE-360 uudelleen lataukseen.

4. Tekniset tiedot

Malli	DE-360
Otojännite (input)	4.2 ... 5.0 V DC 650 mA
Antojännite (output)	5.4 V DC 500 mA
Kapasiteetti	4000 mAh
Mitat	100 x 61 x 13 mm
Paino	115 g
Käyttöikä	1000 latausta
Itsepurkautumisvirta	<0.05 mA
Käyttölämpötila-alue	0...+45 °C



- Input LED
- DC-Input
- DC-Output
- Varaustilan näyttö

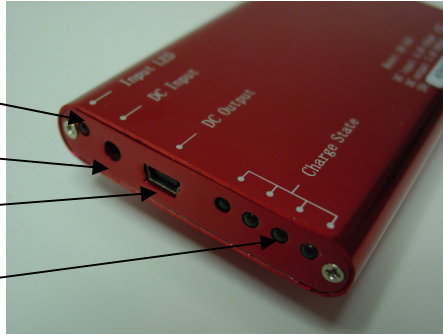

Input LED